



Greice Produtos Práticos  
Fone (54) 3281 3820  
www.greice.ind.br  
CNPJ 07 509 130/0001-01

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO

**IMPORTANTE: NÃO JOGUE FORA ESTAS INSTRUÇÕES. - LEIA COM ATENÇÃO**

Para assegurar uma instalação adequada do Trocador de Fraldas Fácil, recomendamos que apenas pessoa qualificada efetue a sua colocação e sempre de acordo com as instruções abaixo. O Trocador foi projetado para o uso com crianças de até 20 kg de peso. Para que o produto possa ser utilizado de forma segura, deverá ser instalado em uma parede de alvenaria ou de outro material que seja capaz de suportar o peso próprio e a carga sobre o trocador.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Trena ou fita métrica; lápis  
Furadeira elétrica  
Broca de 10 mm para concreto

## MATERIAL FORNECIDO

1 Trocador de Fraldas Fácil  
4 buchas UX 10x60; 4 parafusos/arruelas zincados  
1 chave fixa 13 mm ou 1/2" e 4 tampões plásticos  
1 etiqueta para porta

## 1º PASSO

Retire o Trocador da caixa de papelão e verifique se ocorreu algum dano. Escolha o local mais adequado para a instalação. Posicione o Trocador na parede, abra o berço e verifique se há espaço suficiente, na frente dele, para a pessoa que vai cuidar do bebê e para o trânsito de pessoas, se for o caso. Verifique também se a parede está nivelada (se estiver empenada será preciso corrigir essa diferença durante a montagem). O método de instalação depende do tipo de parede onde será montado o Trocador.

## 2º PASSO

O Trocador tem 4 furos para fixação na parede. A distância entre os furos está indicada na figura. Inicialmente, deve ser marcada na parede o local do furo "A" (esquerdo ou direito). Com a trena meça a altura de 1,10 m desde o chão até o centro de um dos furos "A". Marque na parede os demais furos, utilizando o nível e a trena ou o próprio Trocador.

**PAREDE DE ALVENARIA** - Se a parede for de alvenaria (concreto, tijolo maciço, tijolo furado), faça os furos com a broca de 10 mm.

**IMPORTANTE:** O furo deve ter pelo menos 7,5 cm de profundidade. Limpe o interior dos furos, retirando o pó existente neles. Coloque em cada furo a bucha plástica UX 10x60 (fornecida). Posicione o Trocador na parede e coloque os parafusos com a arruela de metal (fornecido). Não aperte ainda os parafusos.

**OUTROS TIPOS DE PAREDE** - A instalação do trocador em outros tipos de parede, depende da capacidade que tenham em resistir o peso próprio do Trocador e a carga sobre o mesmo. Nesses casos, pelo menos dois dos 4 parafusos, devem ser fixados nos elementos estruturais da parede. Utilize ferragem compatível com o tipo de parede para fixar o trocador. Entre em contato conosco para qualquer dúvida ou auxílio. Para paredes tipo "drywall" utilize ferragem tipo "togger", que poderá ser fornecida a pedido.

## 3º PASSO


Antes de apertar os parafusos, verifique se o berço basculante funciona suavemente e se fica estável quando fechado e quando aberto. Para corrigir, utilize calços (arruela, por exemplo) entre a parede e o Trocador, até que o berço basculante funcione suavemente. Só depois disso aperte os parafusos. Verifique sempre se o Trocador está fixado firmemente na parede. Coloque os tampões plásticos (fornecidos), nos rebaixos onde estão os parafusos.

## 4º PASSO

Coloque o adesivo (fornecido), na porta de entrada do local onde está instalado o Trocador. Verifique o cinto de segurança.

## DIMENSÕES DO TROCADOR (EM CM)

Largura: 86  
Altura fechado: 57  
Altura aberto: 41  
Profundidade aberto: 57  
Profundidade fechado: 10

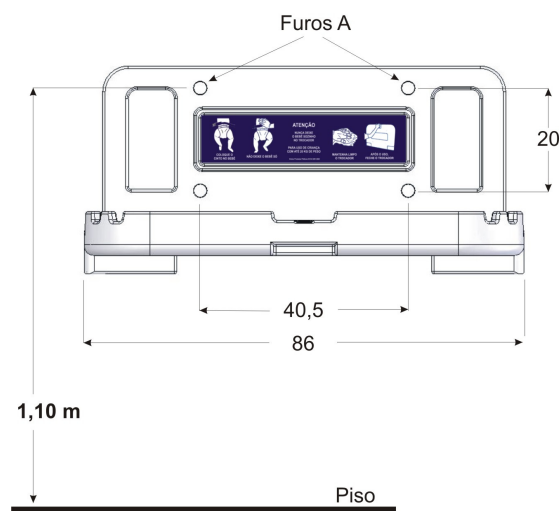

**MANUTENÇÃO** - Todas as pessoas que trabalham com a manutenção ou limpeza do local onde está instalado o Trocador, são responsáveis pelo seu uso seguro. Mantenha o trocador em bom estado de uso.

### Recomendações para o uso adequado do Trocador:

- ✓ Mantenha o Trocador limpo e em condições de uso.
- ✓ Abra e feche suavemente o berço do Trocador.
- ✓ Quando o Trocador estiver em uso, deve ser sempre utilizado o cinto de segurança, certificando-se que a fivela esteja trancada.
- ✓ Providencie um local limpo e arejado para os pais cuidarem do bebê.

### Recomendações de manutenção:

- ✓ Limpe o Trocador pelo menos três vezes por semana, com um pano limpo umedecido em água. Utilize saponáceo líquido ou sabão ou detergente neutro ou similar para limpeza. **ATENÇÃO:** Não jogue água no Trocador.
- ✓ Teste a abertura e fechamento do Trocador ao efetuar a limpeza. Verifique se a abertura e fechamento do berço está funcionando suavemente.
- ✓ Verifique, a cada limpeza, a condição do cinto de segurança e da fivela, certificando-se que estão bem presos e em boas condições de funcionamento. **Substitua imediatamente o cinto com defeito.**
- ✓ Verifique que o adesivo indicativo da existência do Trocador naquele recinto, esteja na porta de acesso.
- ✓ Faça o pedido de qualquer material de reposição que seja necessário. Fornecemos todos os itens necessários ao bom funcionamento do Trocador. Em caso de dúvida, entre em contato com a Greice Produtos Práticos.